




**PLAFOND MIROIR
FIXATION PAR AIMANT SUR FOURRURES METALLIQUES**

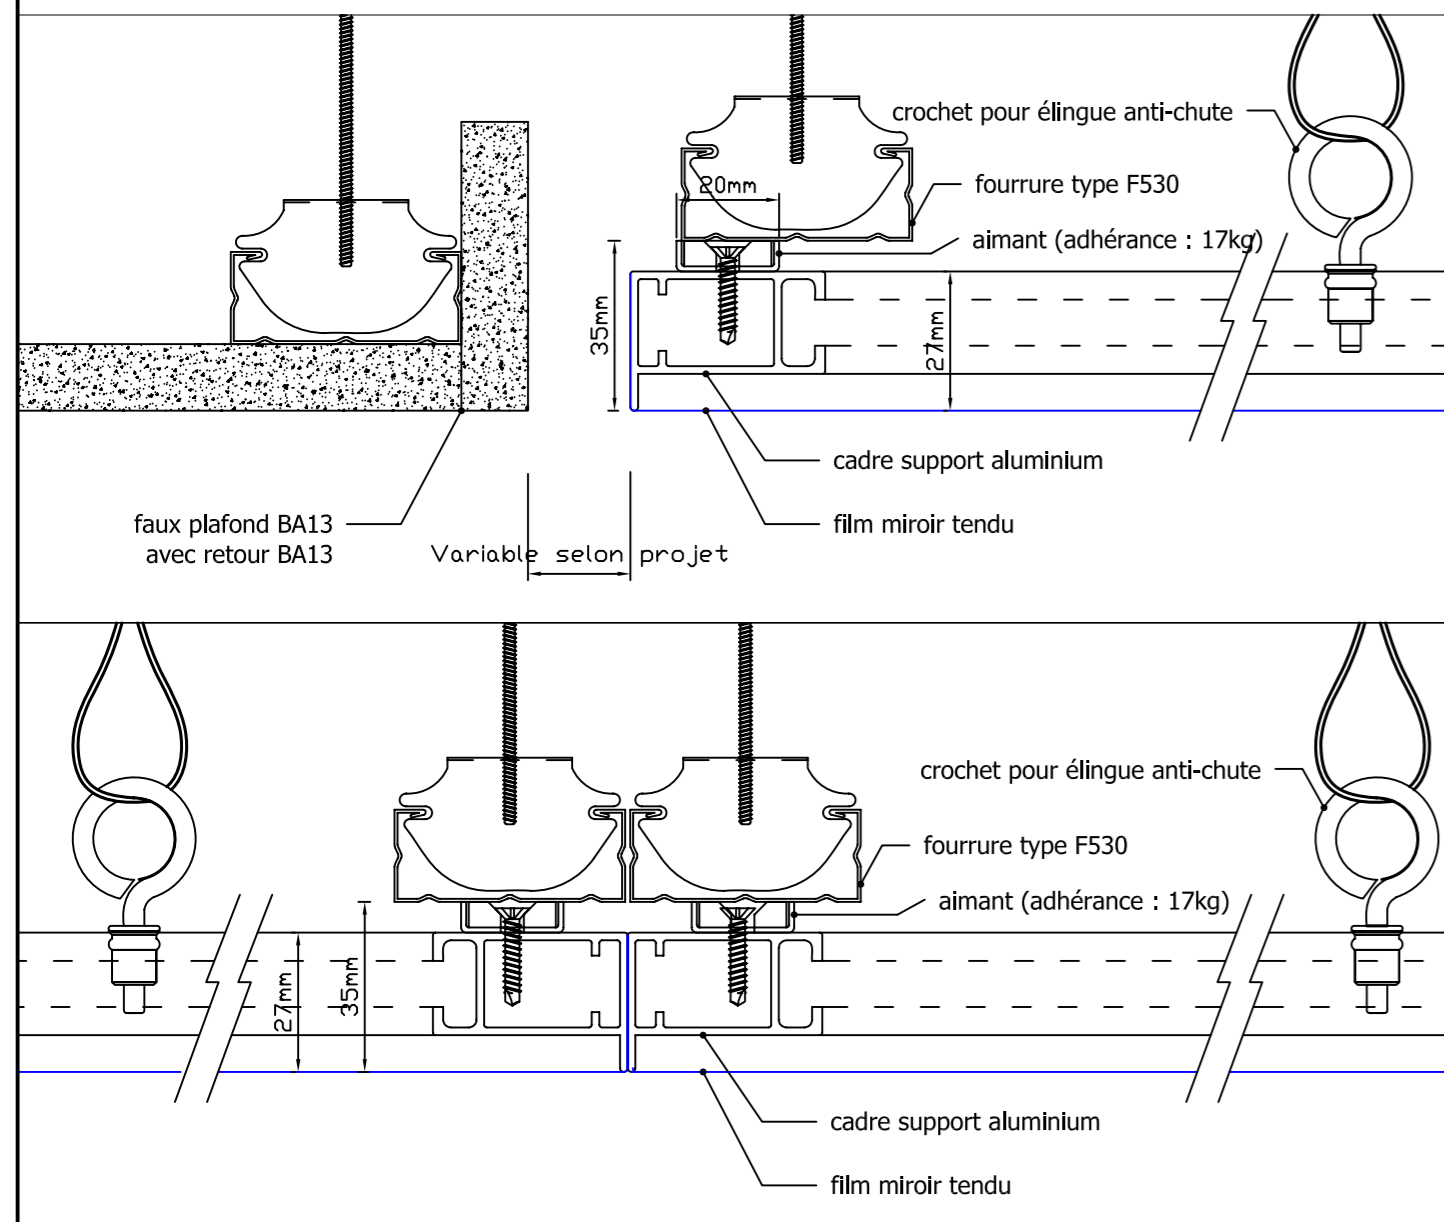


**PLAFOND MIROIR
FIXATION PAR AIMANT SUR FOURRURES METALLIQUES**

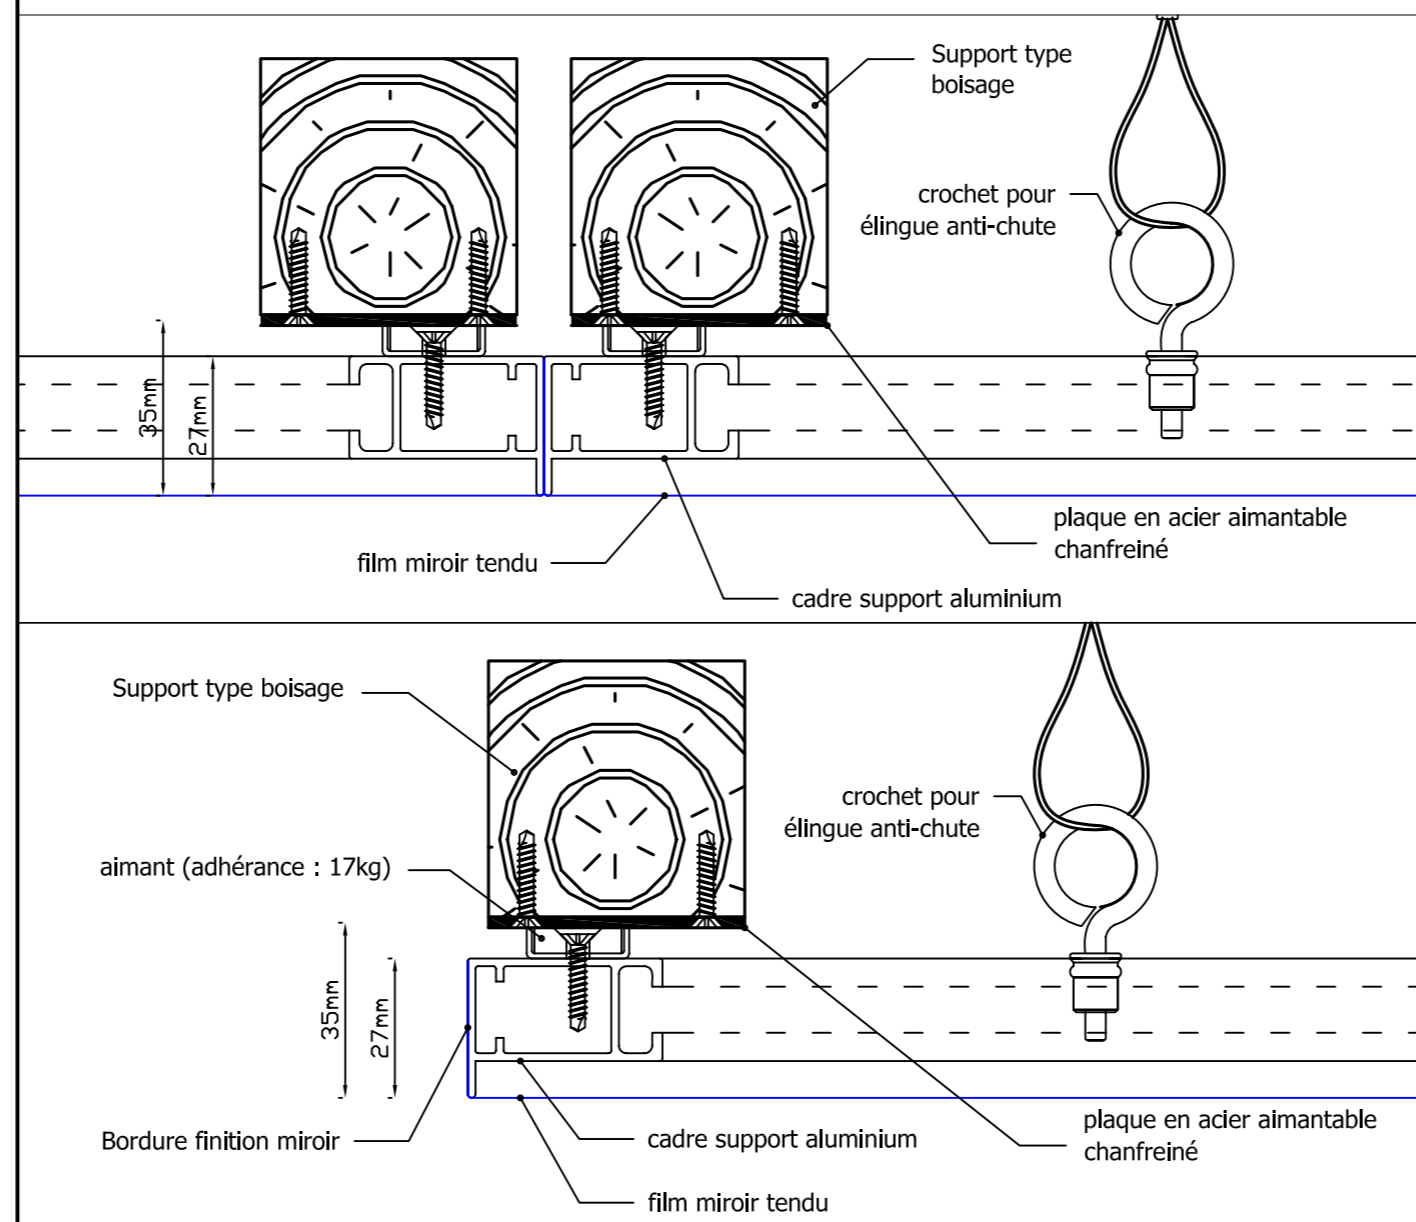


**PLAFOND MIROIR
FIXATION PAR CORNIERES ET T INOX POLI MIROIR**

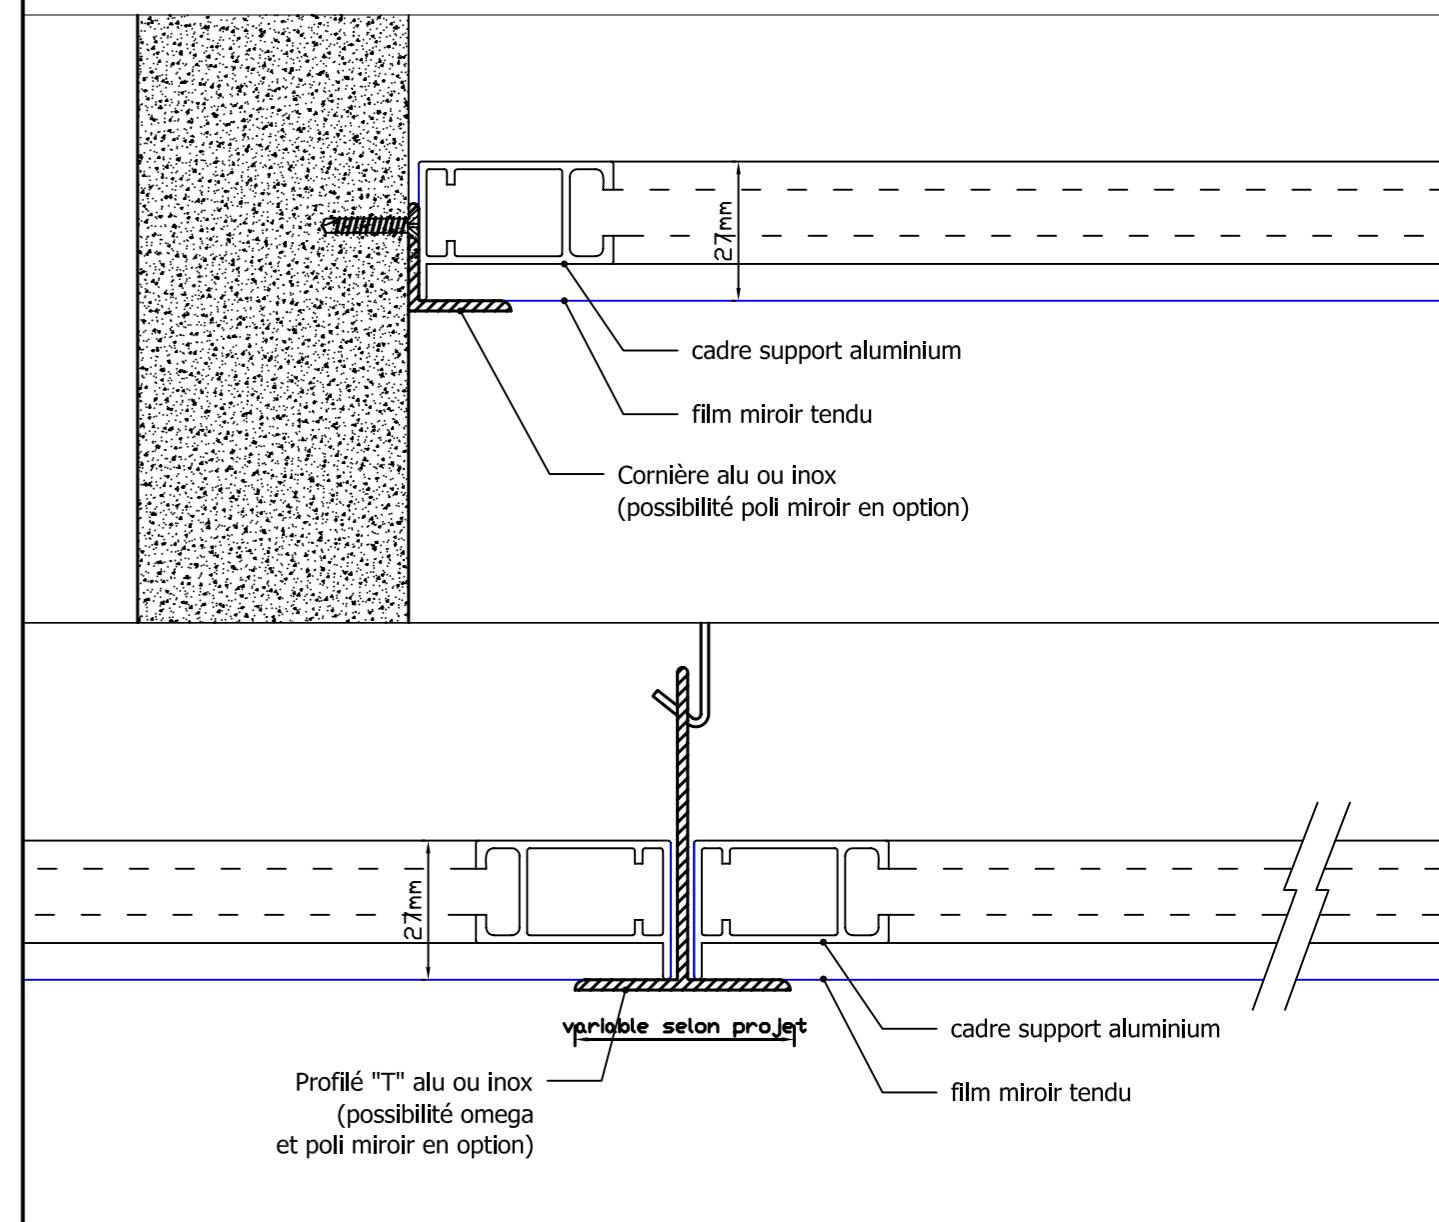

**PLAFOND MIROIR
FIXATION PAR AIMANTS SUR FAUX-PLAFOND BA13**

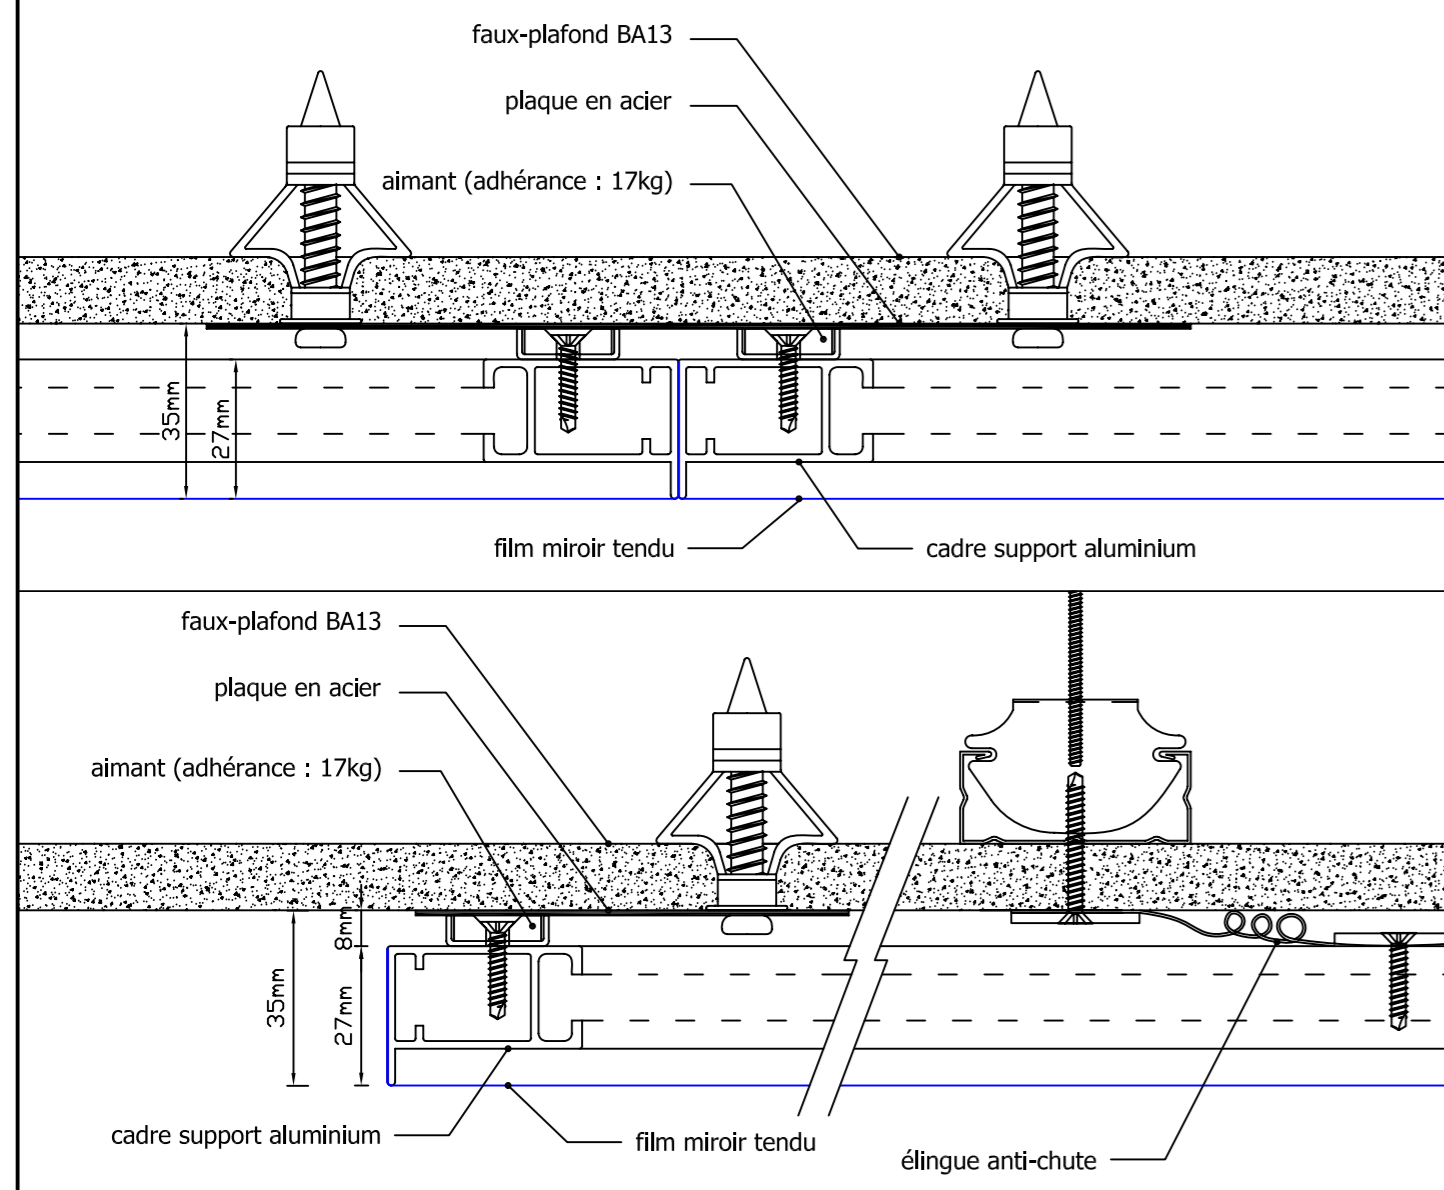

**PLAFOND MIROIR
FIXATION PAR AIMANTS SUR FAUX-PLAFOND BA13**

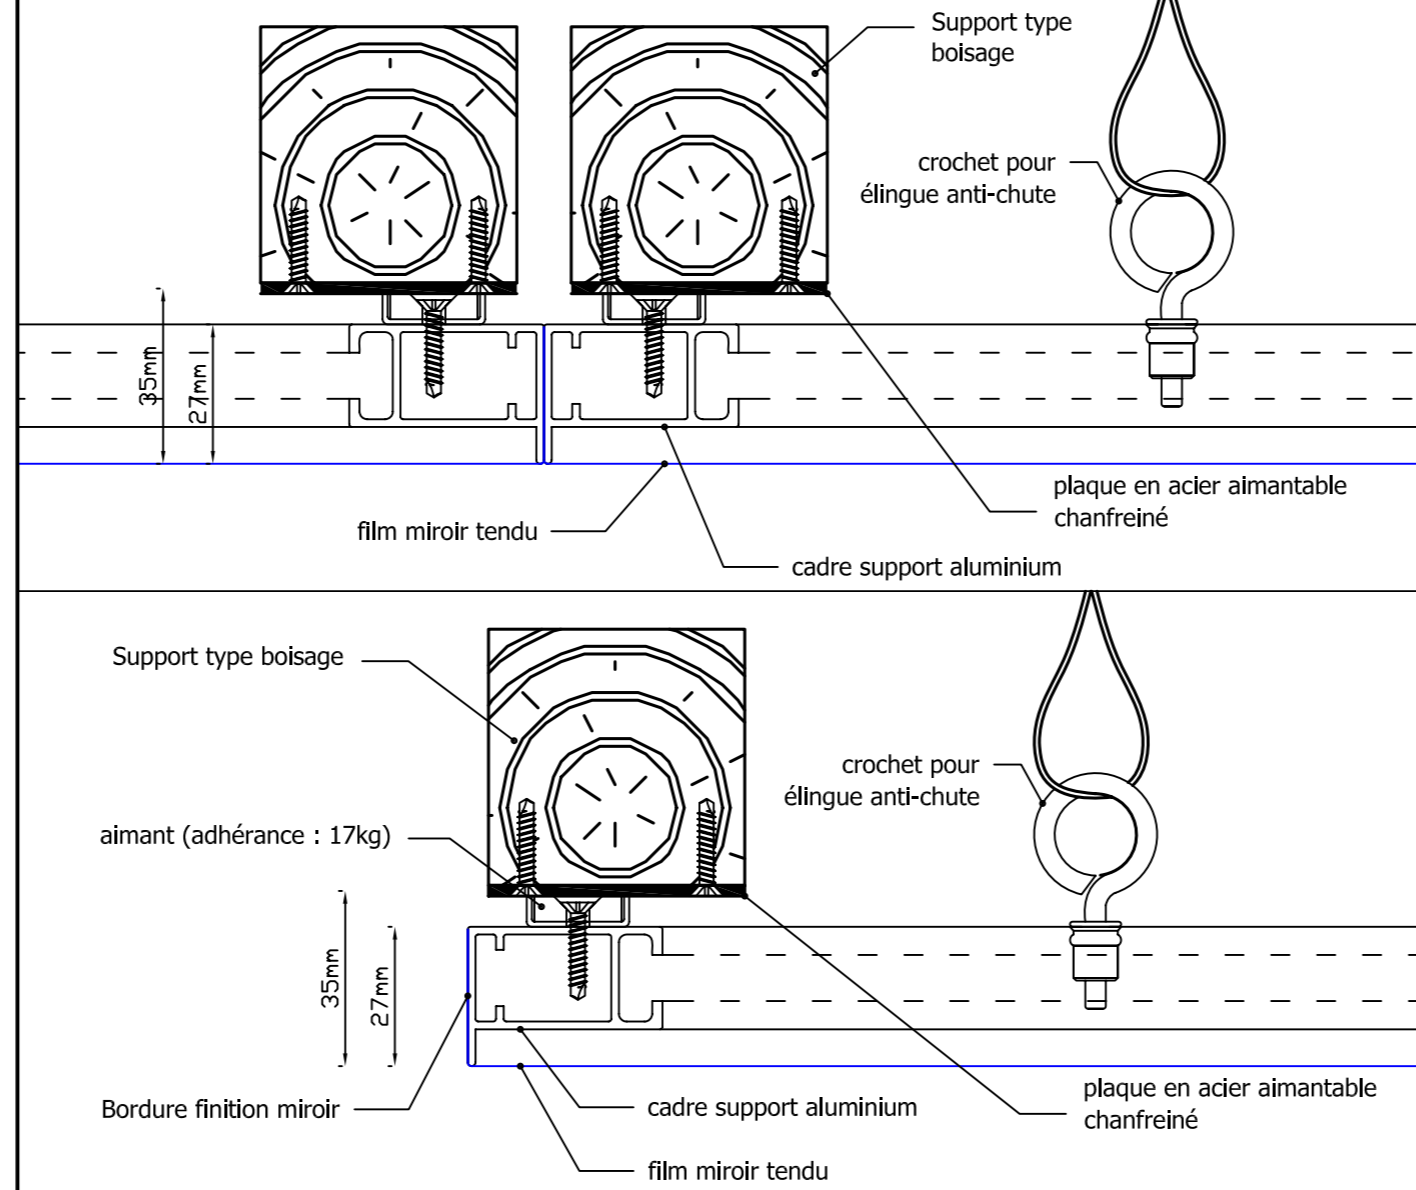

**PLAFOND OU MUR MIROIR
FIXATION PAR PATTES METALLIQUES SUR BOISAGE**

